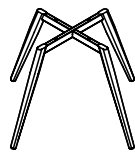


Инструкция по сборке стула:

Абсент, Марио, Кампари, Бакарди, Кальяри, Чинзано, Бьянка, Йорк, Кальвадос, Тоledo, Монако, Гавана, Манзано, Неаполь, Мартини, Келли, Скалли, Молли, Моне, Коко, Клэр, Капри-4, Капри-5, Мишель, Эспрессо-1, Эспрессо-2, Верона, Парма, Даниэллa, Лотт.

Внимание! При сборке пользоваться отверткой (или шестигранным ключом), а не шуруповертом (при чрезмерном приложении усилия, возможно прокручивание болта в сиденье стула).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1		Сиденье стула со спинкой 1 шт.	4		Болт M6x30, 4 шт.
2		Каркас стула 1 шт.	5		Болт M6x25, 2 шт.
3		Поворотный механизм 1 шт.	6		Болт M6x35, 2 шт.
			7		Болт M6x40, 2 шт.
			8		Шайба M6 усиленная, 8 шт.

1. Поставить опору на ноги. Совместить пазы поворотного механизма с отверстиями в опоре. Закрепить поворотный механизм болтами **M6x30**. Затянуть.


2. Перевернуть сиденье со спинкой (1) и расположить на плоскости стола или на табурете.

3. Установить на нижнюю часть сиденья со спинкой (1) каркас с поворотным механизмом (2), совместив крепежные отверстия сиденья с крепежными отверстиями адаптера поворотного механизма в каркасе.

4. Плотно прижать каркас к нижней части сиденья.

Закрепить: сиденье спереди 2-мя винтами **m6x35** (для стульев: Абсент, Марио, Бакарди, Кальяри, Чинзано, Кампари, Бьянка, Йорк, Кальвадос, Монако, Гавана, Манзано, Неаполь, Мартини, Келли, Скалли, Молли, Тоledo),
или **M6x40** (для стульев: Моне, Коко, Клэр, Капри-4, Капри-5, Мишель, Эспрессо-1, Эспрессо-2, Верона, Парма, Даниэллa, Лотт), сиденье сзади 2-мя винтами **m6x25** с помощью крестовой отвертки (или шестигранным ключом) через крепежные отверстия в каркасе, сильно не затягивать.

5. После установки всех винтов надежно затянуть их.

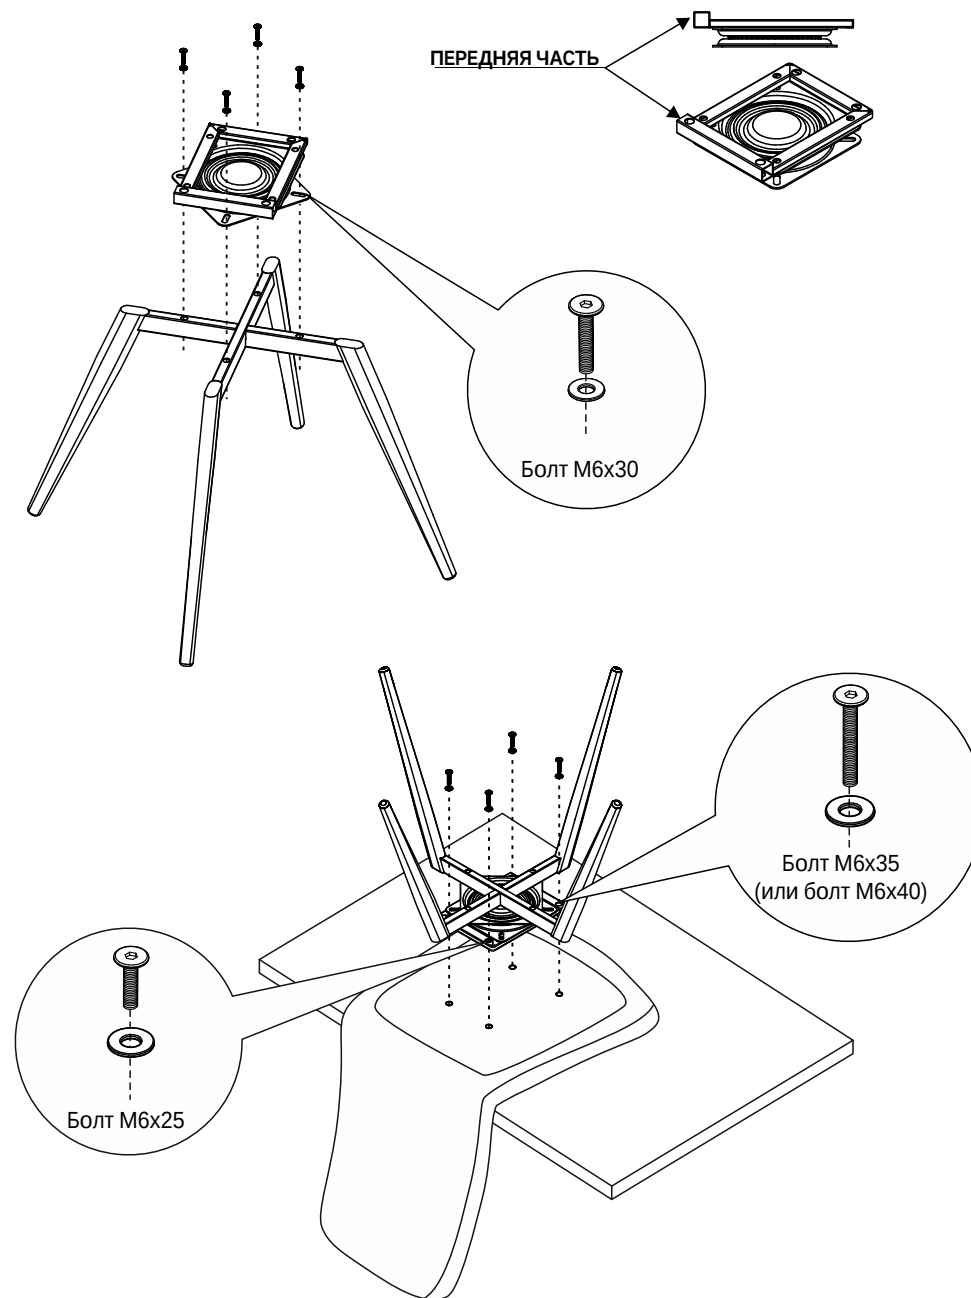

ВАЖНО!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления с целью улучшения его свойств.